

Montageanleitung Spiegelschrank mit Stromanschluss innen *Instruction de montage pour des armoires de toilette avec le raccordement électrique à l'intérieur*

- Vor Montagebeginn Spiegeltüren entfernen
 - siehe Anleitung Spiegeltüren richten

- *enlever les portes miroirs avant le montage*
 - *confer instruction pour ajuster les portes miroirs*



Spiegeltüre nie direkt auf Boden stellen

Ne jamais mettre la porte miroir directement sur le sol

- Mitgeliefertes Montagematerial verwenden

- *utiliser le kit de montage pour poser l'armoire de toilette*



- Montagepunkte für die Montageklötze anzeichnen und Löcher für mitgelieferte Dübel bohren Ø 8 mm
- Montageposition gemäss Massskizze
- Montageklötze gemäss Abbildung montieren und mit Wasserwaage ausrichten





- *marquer les points de fixation pour les blocs de montage et percer les trous pour les chevilles livrées Ø 8mm*
- *points de fixation selon fiche technique*
- *poser les blocs de montage selon l'image et les ajuster avec un niveau d'eau*



- Bauseitiges Stromkabel in Schrank einziehen
- Spiegelschrank einhängen und ausrichten
- Unten Sicherungsschraube durch die Rückwand montieren

- *enfiler le câble électrique du chantier dans l'armoire de toilette*
- *poser et ajuster l'armoire de toilette*
- *fixer l'armoire de toilette en bas par la paroi arrière avec une vis de sécurité*

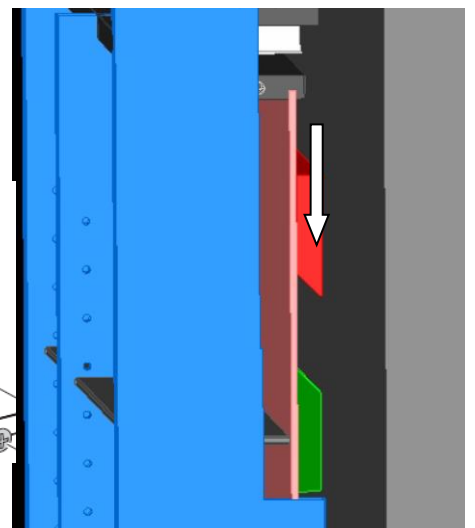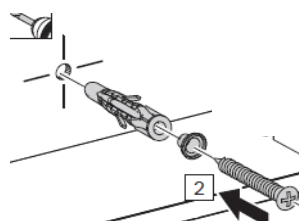

Arbeiten durch den Elektroinstallateur



Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.

Travaux à effectuer par l'installateur électrique

Les travaux à l'installation électrique ne doivent être effectués que par des spécialistes autorisés selon les prescriptions locales.


- Looslibox innen im Spiegelschrank demontieren
- Elektrokabel an den Klemmen anschliessen gemäss beiliegendem Schema
- Looslibox wieder montieren

- enlever le "Looslibox" à l'intérieur de l'armoire de toilette
- connecter le câble électrique avec les bornes selon le schéma ci-dessous
- de nouveau poser le "Looslibox"

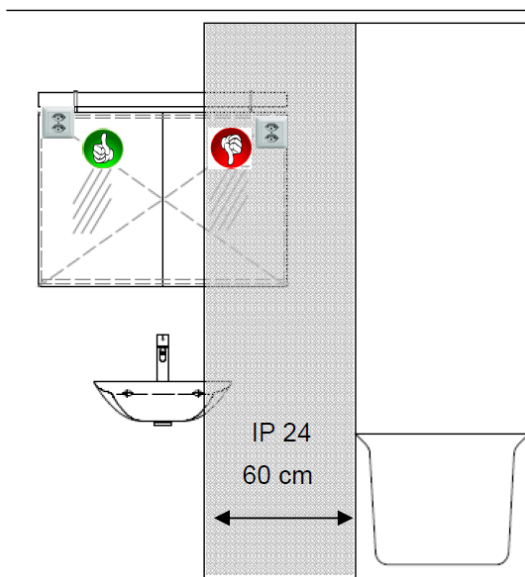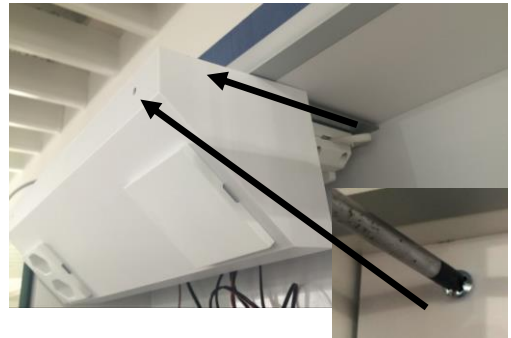

- Einhängen + Ausrichten der Spiegeltüren gemäss separater Anleitung
- poser et ajuster les portes doubles miroirs selon l'instruction séparée

- Spezifischer Schemakleber ist auch auf Innenseite der Klemmenabdeckung
- l'autocollant avec le schéma spécifique est à trouver aussi dans la côté intérieur du cache-bornes

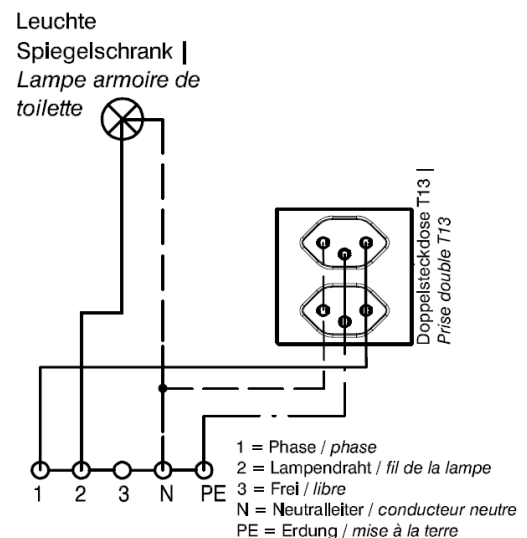

Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.

Si l'installation n'est pas faite par un expert nous déclinons toute responsabilité.