

LAISSEZ VOS MEUBLES DE SALLE DE BAIN BRILLER

Manuel d'entretien des meubles de salle de bain Loosli AG



LOOSLI 





LE CONTENU EN UN COUP D'ŒIL

Façades



- 04 Stratifié
- 05 Laque
- 05 Verre
- 05 Miroir
- 06 Wood
- 06 Vieux bois

Tables de lavabo



- 08 Stratifié
- 08 Stratifié compact
- 10 Verre
- 10 Matériaux minéraux composites
- 11 Minéralmarbre
- 11 Bois
- 12 Granit
- 12 Quarzo
- 12 Ceramica

Réglage et services



- 14 Réglage des façades et tiroirs
- 16 Service client

FAÇADES STRATIFIÉ, LAQUE, VERRE



Stratifié

Les surfaces en stratifié sont faciles à nettoyer, car elles résistent aux solvants organiques et à la plupart des produits chimiques. La majorité des produits de nettoyage courants n'endommagent pas la surface en résine. Les salissures qui ne peuvent pas être éliminées à l'eau peuvent généralement être retirées à l'aide de solvants organiques (produits vaisselle). Un nettoyage fréquent avec des produits abrasifs peut endommager la couche protectrice en mélamine, réduisant ainsi la résistance aux produits chimiques. Par conséquent, ces nettoyants doivent être évités. Les produits détartrants peuvent provoquer des traces s'ils ne sont pas correctement rincés.

Stratifié brillante

La stratifié brillante se distingue de la résine ordinaire uniquement par son revêtement de surface. Ce revêtement brillant est sensible aux rayures. Par conséquent, il ne doit pas être nettoyé avec des produits abrasifs. Il est également recommandé d'éviter les éponges ou chiffons abrasifs afin de préserver la surface brillante et d'éviter qu'elle ne devienne mate.

Stratifié Velvet

Un chiffon humidifié avec de l'eau tiède et, si nécessaire, un produit nettoyant doux conviennent idéalement au nettoyage des surfaces. Les substances fortement alcalines, corrosives ou abrasives, ainsi que les tampons, éponges ou laine d'acier abrasifs, doivent être évités. Pour éliminer les micro-rayures, placez un papier absorbant humidifié sur la zone rayée. Appliquez un fer à repasser chauffé à un maximum de 180 °C sur la zone pendant 10 secondes maximum. Essuyez ensuite la surface avec un chiffon en microfibre et de l'eau tiède.

Laque

La saleté et les taches importantes doivent être immédiatement éliminées pour éviter qu'elles ne sèchent. Il est recommandé d'utiliser un chiffon propre et de l'eau claire. Pour les salissures plus importantes, rincez fréquemment et soigneusement le chiffon. Un chiffon de fenêtre humide et sans poussière peut également être utile. Évitez les produits nettoyants agressifs ou abrasifs ainsi que les éponges à récurer. Les chiffons en microfibras, les nettoyants contenant de l'ammoniaque ou de l'alcool sont également déconseillés. Testez toujours les nettoyants sur une partie non visible avant la première utilisation (côté intérieur).

Verre

L'entretien des vitrines et des façades en verre est simple. Il suffit de nettoyer la surface vitrée avec un produit nettoyant doux ou un nettoyant pour vitres courant et un chiffon doux. Évitez impérativement les produits abrasifs, corrosifs ou fortement acides. Veillez également à ce que l'humidité ne pénètre pas dans les profils et les cadres des portes.

Miroir

Pour nettoyer les miroirs, un chiffon humide ou un chiffon de fenêtre légèrement humidifié suffit. Aucun produit nettoyant ni alcool à brûler n'est nécessaire. Lors du nettoyage, veillez à ce que les bords du miroir soient nettoyés à sec uniquement. Les résidus de produits nettoyants, en particulier ceux contenant de l'ammoniaque, peuvent endommager le revêtement du miroir.



FAÇADES MATÉRIAUX NATURELS



Wood

Le bois étant un matériau naturel et vivant, il est déconseillé de le nettoyer de manière trop intensive. Il est recommandé d'éliminer la saleté avant qu'elle ne sèche. L'utilisation de produits de nettoyage est fortement déconseillée. Un chiffon humide ou une peau de chamois légèrement tiède suffit pour éliminer les salissures légères. Après le nettoyage, le matériau doit être soigneusement séché. Attention, les produits anti-calcaires peuvent laisser des traces s'ils ne sont pas rincés abondamment.

Wood Vieux Bois Sapin

Les façades en vieux bois nécessitent un entretien délicat. Contrairement aux façades fabriquées avec d'autres matériaux, celles en bois ancien ne peuvent pas être nettoyées régulièrement. Les taches doivent cependant être éliminées le plus rapidement possible à l'aide d'un chiffon de cuisine humide. Il est possible que certaines taches ne puissent pas être complètement enlevées, car le bois ancien absorbe les liquides.

Wood Rustica

Cette finition présente une sélection très rustique et volontairement naturelle. Les bandes de placage individuelles peuvent comporter des fissures et des nœuds importants. Chaque façade est donc une pièce unique. Le nettoyage est un peu plus exigeant mais peut être effectué comme décrit pour le Bois classique.



SURFACES

STRATIFIÉ ET STRATIFIÉ COMPACT

Stratifié

L'avantage des plans de travail en stratifié réside dans leur facilité d'entretien. La stratifié est résistante aux solvants organiques et à la plupart des produits chimiques. La majorité des produits de nettoyage n'endommagent pas la surface. Les salissures qui ne peuvent pas être éliminées avec de l'eau peuvent généralement être nettoyées avec des solvants organiques (comme du détergent doux). Cependant, il est fortement déconseillé d'utiliser des nettoyants agressifs, car ils peuvent endommager la surface. Un nettoyage fréquent avec des produits abrasifs peut détériorer la couche de résine mélaminée protectrice, réduisant ainsi sa résistance aux produits chimiques. Par conséquent, ces produits doivent être évités. Les produits anticalcaires peuvent laisser des traces s'ils ne sont pas rincés soigneusement.

Stratifié compact

Le matériau stratifié compact ne diffère pas en termes d'entretien de la stratifié mate, car il s'agit simplement d'une plaque de stratifié d'une épaisseur de 8 ou 12 mm. Cela le rend tout aussi robuste, facile à nettoyer et durable, tout en conservant les mêmes caractéristiques de résistance.





SURFACES VETRO & MATÉRIAU MINÉRAL



Vetro

Le nettoyage du verre peut être effectué avec un nettoyant crème standard et un chiffon en microfibre. Les produits abrasifs ne doivent jamais être utilisés. Lors de l'utilisation d'éponges de nettoyage, seul le type adapté au verre (avec un revêtement bleu ou blanc, jamais vert) doit être utilisé. Pour les taches tenaces, le savon de fiel, les gommes de nettoyage ou la pierre de citron (disponible en droguerie) sont adaptés. Sur le verre satiné, des effets optiques temporaires peuvent apparaître lorsqu'il est humide, mais disparaissent une fois la surface sèche.

Matériau minéral (Corian, Tristan, Avian)

Ce matériau homogène offre une durée de vie exceptionnelle. La saleté et les bactéries ne peuvent pas pénétrer dans sa surface. En cas de dommages importants, des réparations peuvent être effectuées par un professionnel. Un nettoyage régulier avec un chiffon humide permet de conserver son aspect. Pour les taches d'eau, un simple essuyage suffit. Les autres taches peuvent être éliminées avec une éponge douce (Scotch blanc) ou un nettoyant liquide à base d'ammoniaque. Les taches plus tenaces (comme l'encre) peuvent être nettoyées avec une poudre abrasive et une éponge douce. Les produits chimiques courants se nettoient facilement avec de l'eau et un nettoyant ménager, tandis que les cosmétiques peuvent être enlevés avec de l'alcool dénaturé. Après utilisation, rincez toujours la surface avec de l'eau savonneuse. Les solutions contenant du chlore, comme le chloroforme ou l'acétone dans les dissolvants pour vernis à ongles, peuvent endommager le Corian. En cas de contact, essuyez immédiatement la surface et rincez abondamment à l'eau claire.



Minéralmarbre

Un nettoyage régulier permet de conserver la beauté de la surface. Les taches d'eau peuvent être essuyées avec un chiffon humide. La plupart des taches se nettoient facilement avec de l'eau et un savon neutre. Évitez les produits abrasifs ou les éponges qui pourraient rayer la surface.

Wood

Le bois est un matériau naturel et vivant. Les variations de couleur et de structure témoignent de son authenticité. Une exposition prolongée à la lumière ou au soleil peut entraîner des décolorations naturelles du matériau, ce qui est tout à fait normal. Il est important de retirer les salissures avant qu'elles ne sèchent. Pour nettoyer les surfaces en bois, utilisez un chiffon humide en cuir de fenêtre tiède. Évitez les expositions prolongées à l'humidité, car cela peut altérer la texture de la surface. Les surfaces laquées peuvent être nettoyées avec un chiffon et des produits ménagers courants. N'utilisez jamais de produits abrasifs.

Wood Chêne Nouveux

Le bois massif, bien qu'il présente des fissures et d'autres caractéristiques naturelles, se nettoie comme les surfaces plaquées. Il est déconseillé d'utiliser des produits de nettoyage, car des résidus pourraient rester coincés dans les fissures.

Wood Chêne Domus

Avec la surface Chêne Domus, vous avez choisi un matériau unique. Les poutres en bois massif sont laquées et, malgré leurs fissures et leurs caractéristiques distinctives, elles se nettoient comme des surfaces plaquées classiques. L'utilisation de produits de nettoyage est déconseillée, car des résidus peuvent rester dans les fissures.

SURFACES PIERRE

Granit

Les granits et les pierres dures résistent largement aux acides couramment présents dans les foyers (vinaigre, alcool, eau gazeuse, etc.). Leur polissage et leur éclat ne sont pas affectés. Les vrais granits sont également très résistants aux rayures. Pour nettoyer vos surfaces, utilisez un chiffon ou une éponge avec de l'eau tiède. En cas de salissures grasses, un produit vaisselle classique est recommandé. Nous conseillons d'éviter les produits à base de savon, car les enzymes qu'ils contiennent peuvent progressivement réduire la protection d'imprégnation. Les résidus tenaces peuvent être éliminés à l'aide de laine d'acier fine ou d'un grattoir pour vitrocéramique (lame de rasoir). Évitez les produits agressifs, les poudres ou éponges abrasives, ainsi que les éponges « vertes ». Les produits anticalcaires doivent également être évités, car ils peuvent attaquer la pierre dure.


Ceramica

Les surfaces en céramique, grâce à leur résistance, leur hygiène et leur densité, nécessitent peu d'entretien particulier. En règle générale, des produits de nettoyage courants et un chiffon en microfibre suffisent. Pour les surfaces texturées, un chiffon plus rugueux peut être utilisé. Ce matériau ne nécessite aucun produit de nettoyage spécifique, tel que des cires ou des polishes.







FAÇADES ET TIROIRS AVEC UN RÉGLAGE PARFAIT

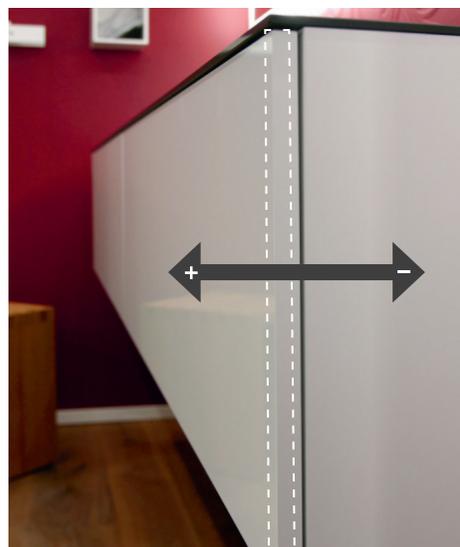

Distance entre façade et côté

En tournant les vis moletées orange situées sous le tiroir Legrabox, vous pouvez ajuster la distance entre la façade et le côté.

Astuce : Pour un nouvel ajustement, tournez la façade complètement vers l'avant, puis ajustez-la en fonction de la distance souhaitée.

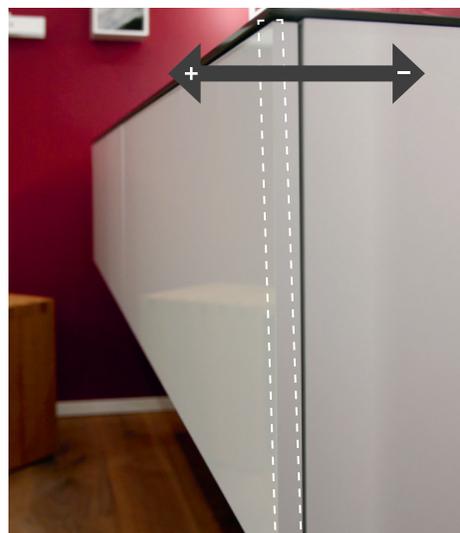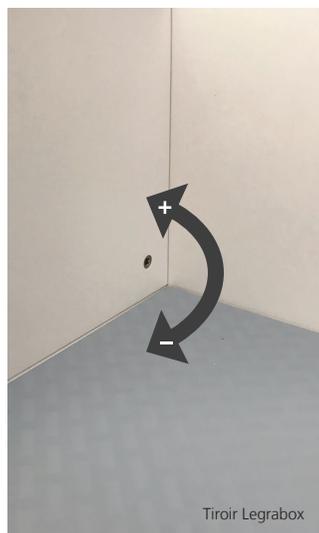

Ajustement de l'angle / inclinaison

En tournant la barre de reling sur un tiroir de type A-Design, l'inclinaison de la façade peut être ajustée. Pour le tiroir Legrabox, tournez la vis située à l'arrière dans le coin pour obtenir le même effet. Cette fonctionnalité permet de corriger les imprécisions causées par des murs irréguliers sur des façades hautes.

Astuce : Après correction, tirez le tiroir et refermez-le pour vérifier. Ajustez si nécessaire.


Alignement de la façade du tiroir A-Design

Retirer d'abord le cache «Loosli».

1. Réglage latéral: Tournez les vis des deux côtés vers la gauche ou la droite et déplacez la façade pour la réaligner. Amplitude de réglage \pm 2 mm.

2. Démontage de la façade: Desserrez la fixation située sous le tiroir avec un tournevis. Si le tiroir possède une barre de reling, détachez-la de l'arrière d'un coup sec. Appuyez sur la vis cruciforme avec le tournevis et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

3. Réglage en hauteur: Ajustez la hauteur souhaitée en tournant la vis excentrique. Amplitude de réglage \pm 2 mm.

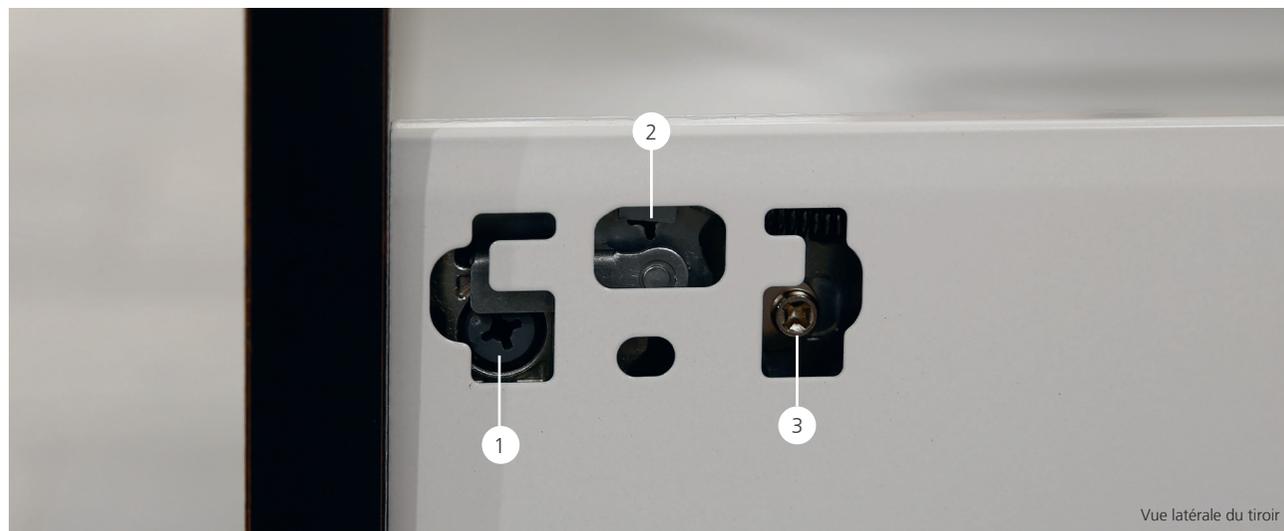

Alignement des façades et portes


Retirer d'abord le cache «Loosli».

1. Réglage latéral : Tourner la vis pour ajuster le débord de la porte.

2. Réglage en hauteur: Desserrez légèrement les vis des deux plaques de base. Ajustez la hauteur à l'aide de la vis de réglage. Une fois l'ajustement effectué, resserrez les vis.

3. Réglage en profondeur: Ajustez la profondeur en tournant la vis.

4. Montage & démontage des portes: Appuyez à l'arrière sur le clip pour détacher la porte (attention à bien la tenir). Pour remonter la porte, accrochez d'abord la charnière à l'avant dans l'encoche en forme de «C» et poussez à l'arrière jusqu'à entendre un clic.

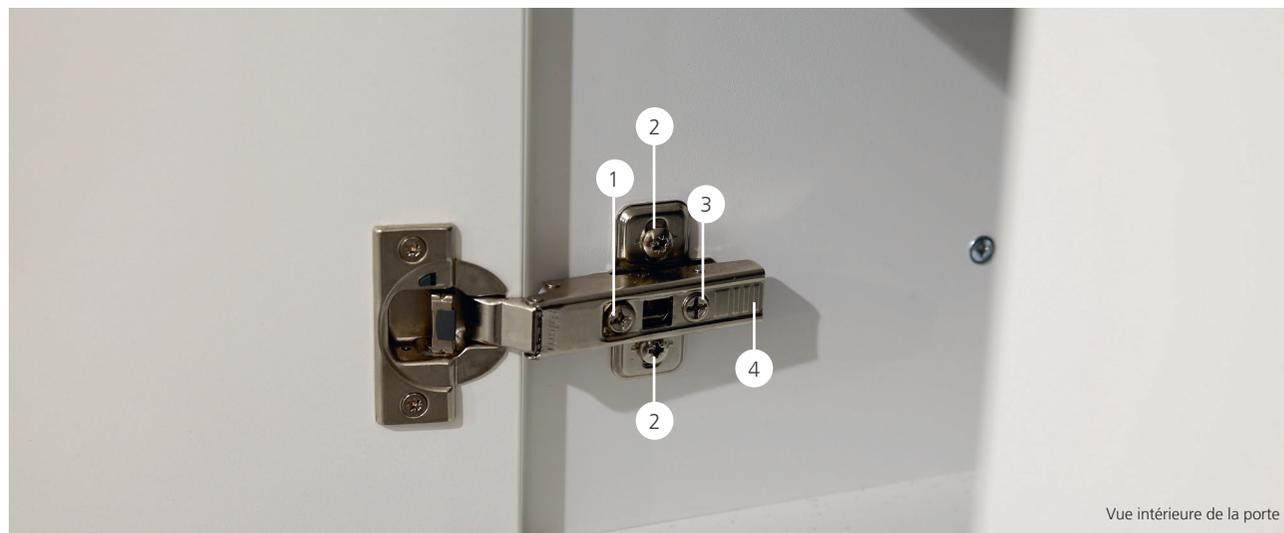

SERVICE CLIENT

RAPIDE, FLEXIBLE, PROCHE DE VOUS

Notre service client exécute les prestations de manière rapide et simple. Nous trouvons une solution pour chaque demande. Contactez-nous dès maintenant !

Salle de bain

- Service pour lavabos
- Prise de mesures et conseils
- Montage de meubles de salle de bain
- Installation de parois de douche
- Travaux généraux sur les installations de meubles

Cuisine & travaux de menuiserie

- Remplacement d'appareils
- Montage / réparation de cuisines, fenêtres et portes
- Travaux de rénovation (sols, plafonds, murs, etc.)
- Conseils sur place

Contact

Vous avez des questions sur l'entretien, le nettoyage ou les services mentionnés ci-dessus ? Notre service client se tient volontiers à votre disposition, par téléphone ou directement sur place.

Loosli Badmöbel AG
Gewerbstrasse
4954 Wyssachen
T. +41 62 957 10 10
E. info@loosli.swiss
www.loosli.swiss





NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

CONSEILS, ÉCHANGE D'APPAREILS,
TRAVAUX DE SERVICE ET DE MENUISERIE
SONT EFFECTUÉS PAR NOTRE SERVICE CLIENT.



LOOSLI

Loosli AG
Loosli Badmöbel AG
Gewerbstrasse 122v
4954 Wyssachen

062 957 10 10
info@loosli.swiss
www.loosli.swiss

f @ in @ d

